Clique no menu ou role a página

- Principais características
- Conexões
- Instalação
- Gravando controles
- Apagando todos os controles
- Programando Percurso

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

menu

- Para motor monofásico de até ½ cv em 127V/220V
- Gravação automática de percurso
- Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
- Grava até 41 controles com até 3 botões por controle

CONEXÕES DA CENTRAL:

menu

CONECTORES KRE (BORNES):

REDE (AC) x2: Rede elétrica 127V / 220V

CM: Fio comum do motor

FC + CAP: Fio de fecha do motor + terminal do capacitor

AB + CAP: Fio de abre do motor + terminal do capacitor

INSTALANDO A CENTRAL:

menu

1°- Faça as ligações necessárias conforme imagem abaixo


2°- Siga os próximos tópicos desse manual.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

menu

Cores de fios de motores:

COMUM	U	AMAR	AZUL	PRETO	VERM	AMAR	AZUL	VERDE
FECHA	V	VERM	PRETO	BRANCO	PRETO	AZUL	BRANCO	PRETO
ABRE	W	PRETO	BRANCO	MARROM	AZUL	VERM	LARAN	BRANCO

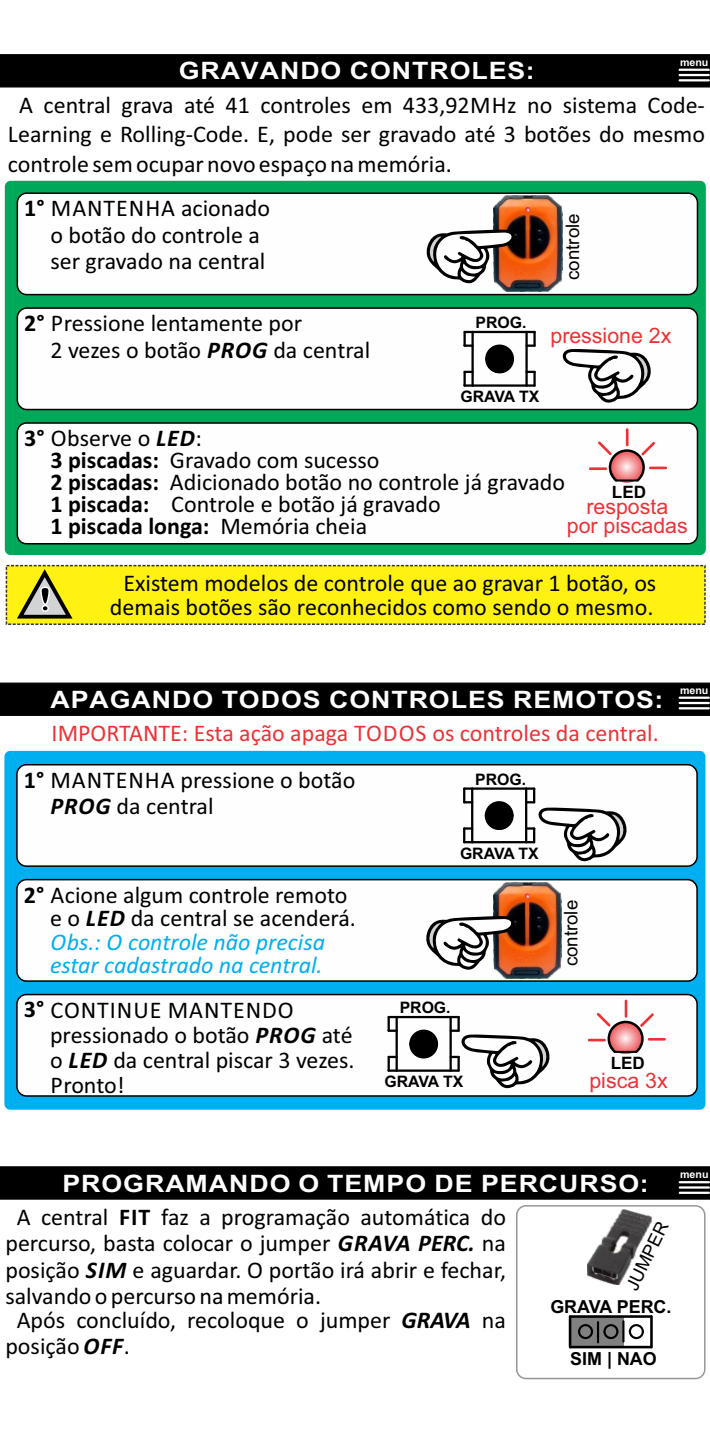

GRAVANDO CONTROLES:

menu

A central grava até 41 controles em 433,92MHz no sistema Code-Learning e Rolling-Code. E, pode ser gravado até 3 botões do mesmo controle sem ocupar novo espaço na memória.

1° MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado na central

2° Pressione lentamente por 2 vezes o botão ***PROG*** da central

3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia

Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

menu

IMPORTANTE: Esta ação apaga TODOS os controles da central.

1° MANTENHA pressione o botão ***PROG*** da central

2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** da central se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.

3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG*** até o ***LED*** da central piscar 3 vezes. Pronto!

PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO:

menu

A central **FIT** faz a programação automática do percurso, basta colocar o jumper ***GRAVA PERC.*** na posição ***SIM*** e aguardar. O portão irá abrir e fechar, salvando o percurso na memória.

Após concluído, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***.