Clique no menu ou role a página

☞ Características
☞ Funcionamento
☞ Gravando Controle (TX)
☞ Apagando Controle (TX)
☞ Cadastrando a Repetidora (gravando-a em algum equipamento)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: 12Vcc
- Frequência de transmissão em 433,92MHz fixa por cristal SAW (não sai de frequência)
- Transmite até 3 códigos no sistema Code-Learning
- Aceita controles remoto Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
- Grava até 632 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.

FUNCIONAMENTO:

menu

Após receber o sinal de um controle remoto cadastrado, a Repetidora faz uma nova transmissão, neste momento enviando o seu sinal Code-Learning, prolongando assim o alcance do comando.

A repetidora possui um código próprio, indiferente do controle remoto cadastrado, e este seu código deve ser gravado no produto que deseja comandar.


É possível transmitir até 3 códigos diferentes, nesse caso a repetidora se comporta como se fosse um controle remoto comum; sendo acionado o botão esquerdo, ou botão direito, ou ambos os botões (neste caso, o 3º botão).

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:


menu

Podem ser gravados até 632 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar

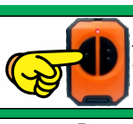

2° Escolha o canal que deseja gravar o controle, botão ***GRAVA CH1*** ou ***GRAVA CH2***
*(**Obs.:** Se quiser usar um terceiro canal, use ambos os botões juntos)* e pressione lentamente por 2x o botão escolhido.

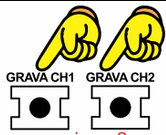

3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia




⚠ Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:


menu

Os controles são apagados por canais, ou seja, é possível, por exemplo, apagar todos os controles do canal 1 (***CH1***) sem apagar o que estão gravados no canal 2 (***CH2***). Caso queira apagar por completo a memória, então faça o apagamento em todos os canais.


1° Pressione o botão do canal para apagar:
Canal 1 (botão ***GRAVA CH1***) ou
Canal 2 (botão ***GRAVA CH2***)
(**Obs.:** Se quiser usar o terceiro canal, use ambos os botões juntos) e mantenha-o pressionado

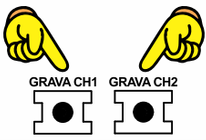

2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** da central se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.

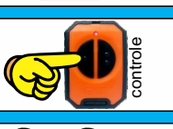

3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão botão do canal escolhido por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

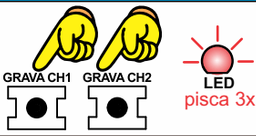

CADASTRANDO A REPETIDORA

menu

A Repetidora MKN possui um código próprio com até 3 comandos (igual a um controle remoto convencional, onde há o botão esquerdo, o direito e o 3º botão), e este código deve ser gravado no produto que se deseja comandar.

Use o jumper ***TESTA*** para fazer a transmissão ininterrupta do código da repetidora, levando em consideração o canal a ser transmitido, sendo eles:



- ***CH1*** para transmitir o Canal 1
- ***CH2*** para transmitir o Canal 2
- Ou, Jumper em ***CH1*** e ***CH2***, juntos, para transmitir o Canal 3.

Ao fim, recoloque o jumper ***TESTE*** em ***OFF.***