RXD-FF

MKN | Manual técnico | Edición de lectura

Contenido técnico del documento original MKN, reorganizado para leer en computadora, móvil e impresión. Se conservan los diagramas y las identificaciones de la placa. Compruebe el modelo y la revisión antes de instalar. Traducción de referencia; ante dudas, consulte el original en portugués.

RECEPTOR DE DOBLE COMANDO

PARA CIERRE DE BLOQUEO COM

Características

Operación

Instalación

Control de grabación (TX) o pulsador inalámbrico

Borrando la memoria

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentación: Fuente externa de 12V

• Para cerradura magnética 2 con función de interbloqueo (abre sólo la cerradura 1 a la vez)

• Graba hasta controles 248 y hasta botones 3 por control sin ocupar una nueva posición de memoria.

• Acepta controles remotos en el sistema Code-Learning y Rolling-Code en 433MHz

• Entrada para pulsador externo

OPERACIÓN:

Doble receptor para activación de Cerradura Magnética (cierre electroimán) o Cerradura Eléctrica (pulsante 12V), con opción de enclavamiento para gestionar el acceso de personas en un recinto cerrado. Puede ser controlado por mando a distancia (TX), pulsador WIRELESS o pulsador COM WIRELESS. También puede interconectarse con otros equipos MKN que tengan la función INTERLOCK, lo que hace que todos los equipos funcionen juntos. Ejemplo: Este receptor y el modelo Mixx gate central de control conectados entre sí mediante el conector INTERTRAV; si se abre el portón, se impide que se abra la puerta social, y lo mismo ocurre en la situación contraria; es decir, si se abre la puerta social, se impide que se abra la puerta. Se pueden conectar hasta dispositivos 10 entre sí mediante comunicación INTERTRAV.

INSTALACIÓN:

CONEXIÓN AL ENCLAVAMIENTO

COM MÁS PRODUCTOS MKN

(opcional)

MENÚ DE PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CADA CANAL:

CANAL 1

CANAL 2

Selecciona si la salida tendrá una señal pulsante o continua

Encendido: puerta abierta

Conector para sensor de puerta. Si no los usa, mantenga estos pines cerrados con un puente.

Conector para pulsador externo (opcional)

Botón para programación mando a distancia

ELIJA EL TIPO DE SALIDA DEL CANAL:

Fuente externa

12V / 2A

NF: NORMALMENTE CERRADO = BLOQUEO MAGNÉTICO* (CERRADO)

NA: NORMALMENTE ABIERTO = CERRADURA ELÉCTRICA*

Nota: Las cerraduras no requieren polarización

NOTA:

• La cerradura magnética recibe energía constantemente (NF) para mantener la puerta cerrada.

• La cerradura eléctrica funciona a diferencia de la magnética, debe recibir energía sólo cuando está desbloqueada, activación NA)

en la conexión de

cables (+ y -)

CERRAR1:

CERRAR2:

PULSANTE

NO | SI

SENSOR2

SENSOR1

OJAL1

OJAL2

PROG.1

PROG.2

CONTROL DE GRABACIÓN o pulsador INALÁMBRICO:

mandos a distancia y también pulsadores se pueden grabar de forma inalámbrica. El registro es para hasta dispositivos inalámbricos 248 y hasta botones 3 por mando a distancia sin ocupar una nueva ubicación de memoria.

1°

MANTENGA presionado el botón en el controlador inalámbrico o pulsador que desea grabar

controlar

inalámbrico

Elija el canal para grabar el control: PROG.1 = Canal 1 PROG.2 = Canal 2 y presione lentamente el botón elegido por 2x.

2°

presione 2x canal1 canal2

3°

Tenga en cuenta el LED:

3 parpadea: Grabado exitosamente 2 parpadea: Se agregó el botón en el control ya grabado 1 parpadea: Control y botón ya grabados 1 parpadeo largo: Memoria llena

LED

respuesta de parpadeo

Hay modelos de control que al grabar el botón 1, el

Los demás botones se reconocen como iguales.

BORRAR MEMORIA:

La memoria se borra por canales, es decir, es posible, por ejemplo, borrar todos los controles inalámbricos y pulsadores registrados en el canal 1 (FECH1) sin borrar lo grabado en el canal 2 (FECH2). Si desea borrar completamente la memoria, borre ambos canales.

1°

Mantenga presionado el botón del canal que desea eliminar: CLOSE.1 (canal

1) = PROG.1 CLOSE.2 (canal

2) = PROG.2

2°

Active algunos mando a distancia y el LED del receptor se iluminará. Nota: No es necesario registrar el control en central de control.

controlar

3°

CONTINÚE MANTENIENDO presionado el botón PROG. receptor durante unos segundos hasta que LED parpadee 3 veces.

LED parpadea 3x

Descubra más productos: www.mkn.com.br ES SIMPLE... ES MKN...

Diagramas y referencia visual

Referencia original 1



Clique no menu ou role a página

☞ Características

☞ Funcionamento

☞ Instalação

☞ Gravando Controle (TX) ou Botoeira sem Fio

☞ Apagando a memória

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: Fonte externa de 12V
- Para 2 fechadura magnética com função de intertravamento (abre apenas 1 fechadura por vez)
- Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
- Entrada para botoeira externa

FUNCIONAMENTO:

menu


Receptor duplo para acionamento de Fechadura Magnética (fecho de eletro-imã) ou Fechadura Elétrica (12V pulsante), com opção de intertravamento para gerenciar acesso de pessoas em área de clausura.

Pode ser comandado por controle remoto (TX), botoeira SEM FIO, ou botoeira COM FIO.

Também pode se ***intertravar*** com outros equipamentos **MKN** que possui o recurso ***INTERTRAV.***, fazendo todos os equipamentos trabalharem em conjunto. **Exemplo:** Este receptor e a central de portão modelo **Mixx** ligados entre si pelo conector ***INTERTRAV*** ; se o portão for aberto, a porta social é impedido de abrir, e o mesmo acontece na


situação contraria; ou seja, se a porta social for aberta, o portão é impedido de abrir.

Pode ser conectado até 10 equipamentos entre si através da comunicação ***INTERTRAV.***

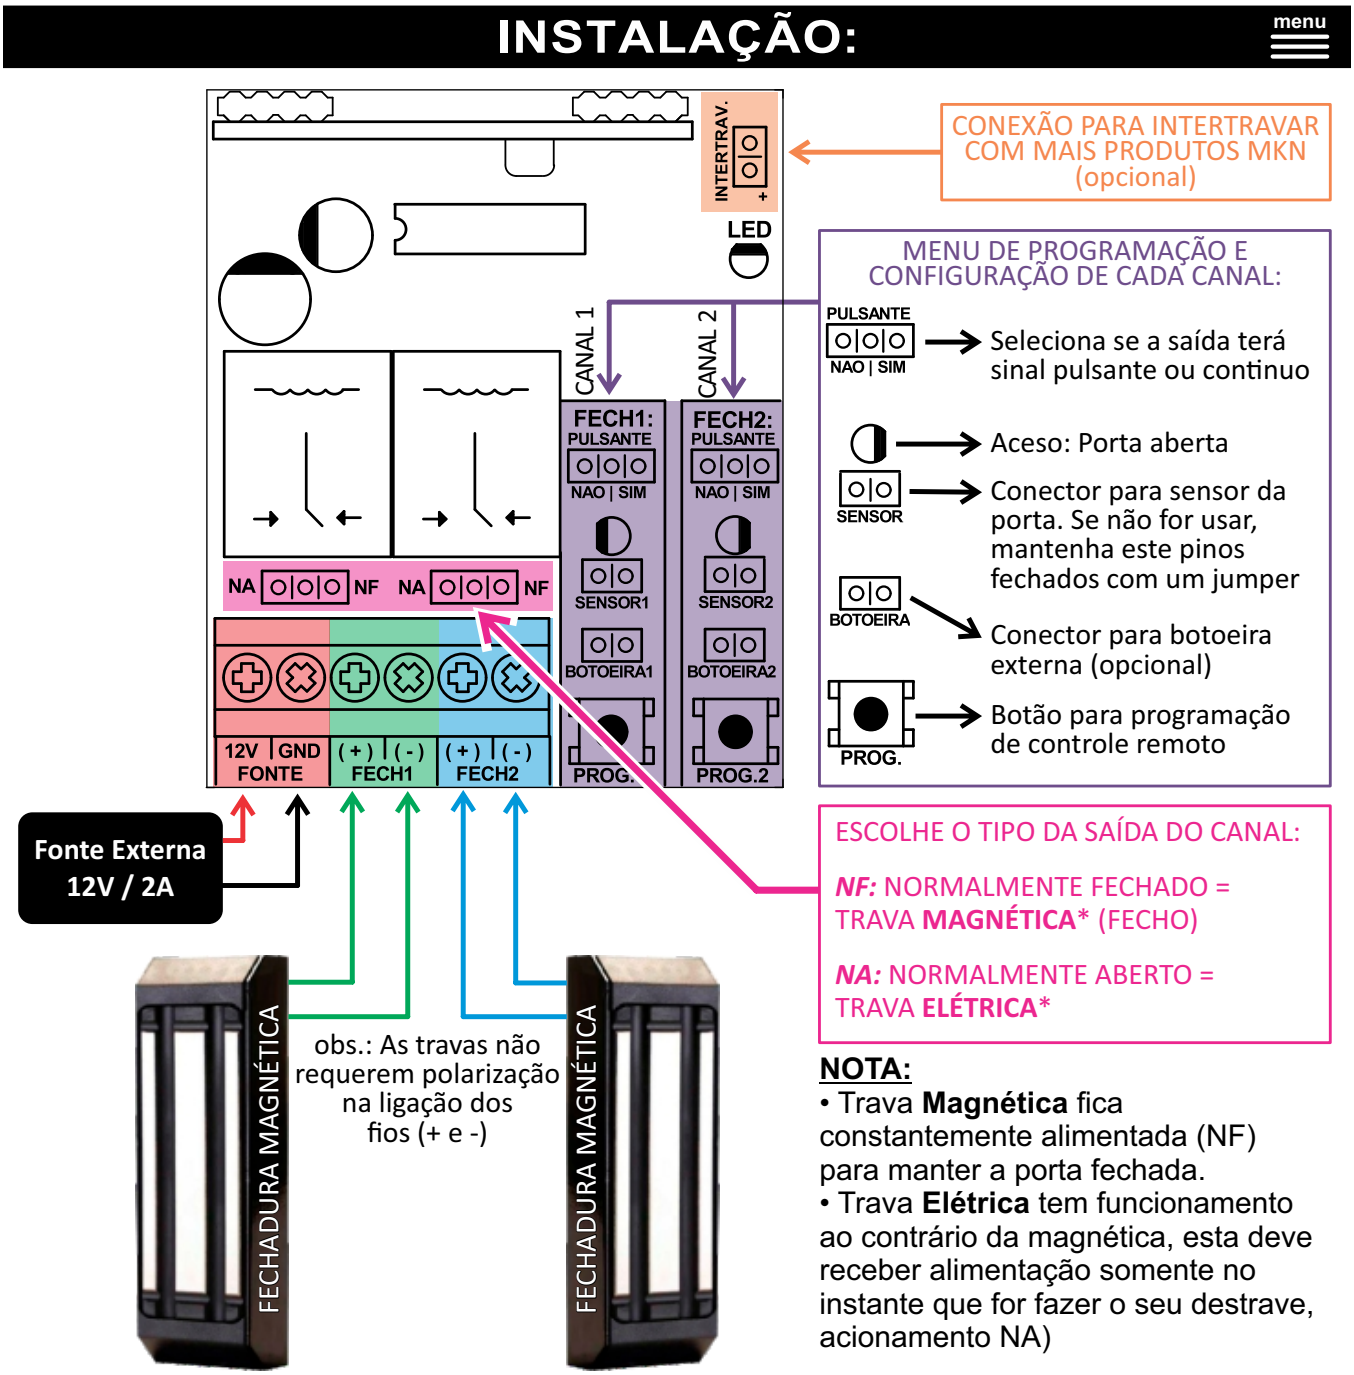

Diagramas y referencia visual


Referencia original 3

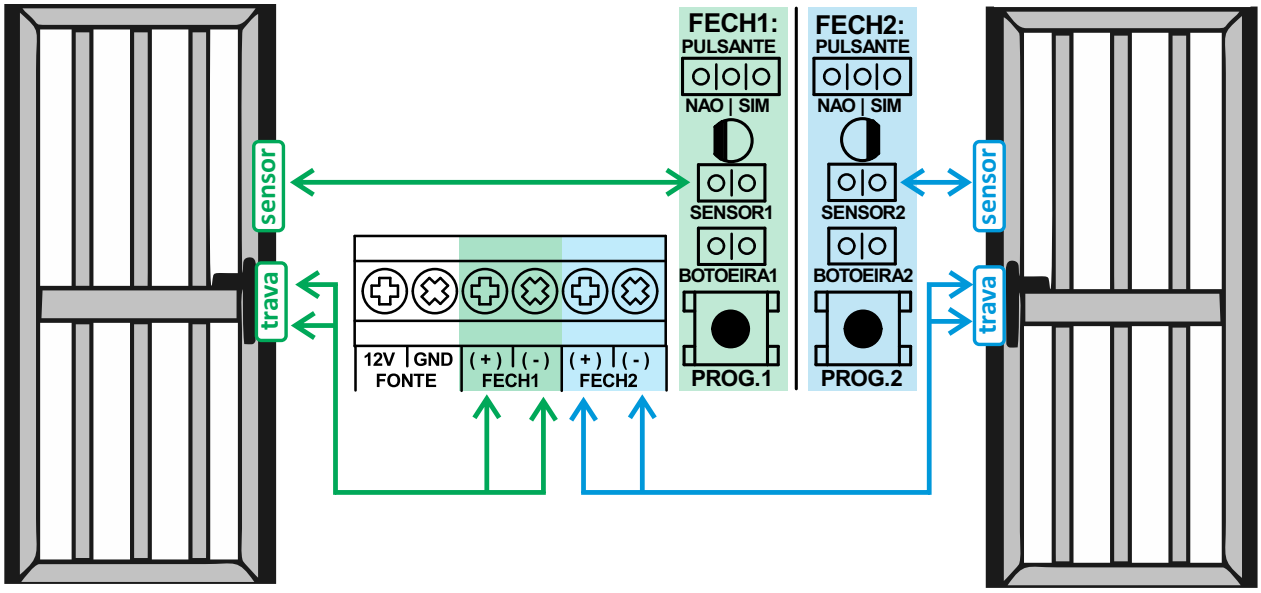

GRAVANDO CONTROLE ou BOTOEIRA SEM FIO: menu

Podem ser gravados controles remotos e também botoeiras sem fio. O cadastramento é para até 248 dispositivos sem fio e até 3 botões por controle remoto sem ocupar nova posição na memória.


1° MANTENHA acionado o botão do controle ou botoeira sem fio que deseja gravar

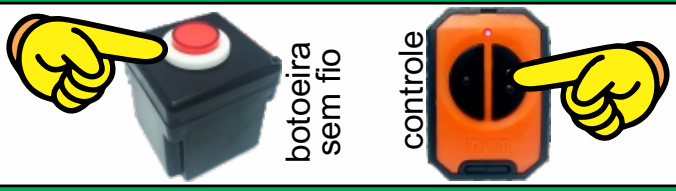

2° Escolha o canal a gravar o controle:
PROG.1 = Canal 1
PROG.2 = Canal 2
e pressione lentamente por 2x o botão escolhido.



3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia

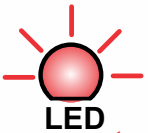


Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO A MEMÓRIA:

menu

A memória é apagada por canais, ou seja, é possível, por exemplo, apagar todos os controles e botoeiras sem fio cadastrados no Canal 1 (***FECH1***) sem apagar o que estão gravados no canal 2 (***FECH2***). Caso queira apagar por completo a memória, então faça o apagamento em ambos os canais.

1° Mantenha pressionado o botão do canal que deseja apagar:
FECH.1 (canal 1) = ***PROG.1***
FECH.2 (canal 2) = ***PROG.2***

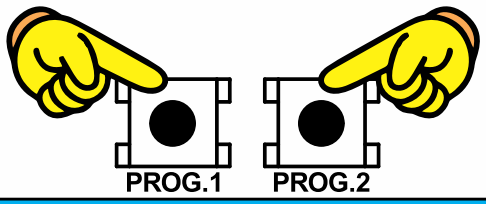

2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG.*** do receptor por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.



É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**