RXM-CT-RX-CT

MKN | Manual técnico | Edición de lectura

Contenido técnico del documento original MKN, reorganizado para leer en computadora, móvil e impresión. Se conservan los diagramas y las identificaciones de la placa. Compruebe el modelo y la revisión antes de instalar. Traducción de referencia; ante dudas, consulte el original en portugués.

RECEPTOR DE CANAL ÚNICO RXM-CT

Características

Operación

Instalación

Control de grabación (TX)

Control de borrado (TX)

Temporización de programación

Retención de programación

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentación: Red (127V o 220V)

• Función Hold o temporizador

• Tiempo: desde 30 segundos hasta 2h7m30s

• Salida de relé para hasta 600W en 127V o 1.000W en 220V

• Controlado por control o pulsador

• Receptor 433,92Mhz para controles Code-Learning y Rolling-Code

• Hasta controles 41 y hasta botones 3 cada uno

OPERACIÓN:

• Temporizador: Al recibir un comando (vía botón o control), mantiene activado el relé durante el tiempo programado (desde 30sec. hasta 2h7m30s). Y, aunque haya un nuevo mando, este tiempo no se pone a cero, manteniendo tu objetivo de gestionar el consumo de energía eléctrica.

• Retención: Tiene una función única similar a un interruptor. En otras palabras, cuando se le ordena, el receptor enciende o apaga su relé.

INSTALACIÓN:

*** ATENCIÓN *** ATENCIÓN *** La salida del receptor será el mismo voltaje eléctrico que su fuente de alimentación, es decir, si el producto está conectado a 220V el voltaje

que saldrá en los terminales EXIT también será 220V.

FUSIBLE

PROTECCIÓN

SELECCIONE EL

TENSIÓN

PILOTO LED Y pulsador

BANDERA LED

BOTÓN DE PROGRAMACIÓN

FUNCIÓN A PROGRAMAR

GRABANDO mandos a distancia:

Se pueden grabar hasta controles 41 y hasta botones 3 por TX sin ocupar una nueva ubicación de memoria.

1°

Coloque el puente GRAVA en la posición TX.

JUMPER

2°

MANTENGA presionado el botón del control que desea grabar

controlar

3°

Presione lentamente 2x el botón PROG.

presione 2x

4°

Tenga en cuenta el LED:

3 parpadea: Grabado exitosamente 2 parpadea: Se agregó el botón en el control ya grabado 1 parpadea: Control y botón ya grabados 1 parpadeo largo: Memoria llena

LED

respuesta de parpadeo

5°

Para grabar más controles, repita los pasos 2 a

4. Cuando termine, regrese el puente GRAVA a la posición APAGADO

JUMPER

Hay modelos de control que al grabar el botón 1, el

Los demás botones se reconocen como iguales.

ELIMINAR TODO mandos a distancia:

PRECAUCIÓN: Esta acción borrará TODOS los controles de la memoria.

1°

Coloque el puente GRAVA en la posición TX.

JUMPER

2°

Mantenga presionado el botón PROG.

mantener presionado

3°

Active algunos mando a distancia y el LED del receptor se iluminará. Nota: No es necesario registrar el control en central de control.

controlar

4°

CONTINÚE MANTENIENDO MANTENIDO el botón PROG durante unos segundos hasta que LED parpadee 3 veces.

LED parpadea 3x

5°

Finalmente, regrese el puente GRAVA a la posición APAGADO.

JUMPER

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

El tiempo se puede ajustar desde 30 segundos hasta 2 horas, 7 minutos y 30 segundos.

1°

Coloque el puente GRAVA en la posición TEMPO.

JUMPER

2°

Ajuste la hora usando el botón PROG. Cada clic en este botón agrega segundos

30. Ejemplo: Para ajustar los minutos de 5, haga clic en 10 en el botón PROG.

cada clic aumenta 30s

5°

Finalmente, regrese el puente GRAVA a la posición APAGADO.

JUMPER

RETENCIÓN DE PROGRAMACIÓN

El tiempo se puede ajustar desde 30 segundos hasta 2 horas, 7 minutos y 30 segundos.

1°

Coloque el puente GRAVA en la posición TEMPO.

JUMPER

2°

Mantenga presionado el botón PROG durante unos segundos hasta que LED dar 3 parpadea. ¡Listo!

LED

mantener presionado

3°

Reemplace el puente GRAVA en la posición APAGADO

JUMPER

Descubra más productos: www.mkn.com.br ES SIMPLE... ES MKN...

Diagramas y referencia visual

Referencia original 1



Clique no menu ou role a página

- Características
- Funcionamento
- Instalação
- Gravando Controle (TX)
- Apagando Controle (TX)
- Programando Temporização
- Programando Retenção

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: Rede elétrica (127V ou 220V)
- Função retenção ou temporizador
- Tempo : de 30 segundos até 2h7m30s
- Saída de rele para até 600W em 127V ou 1.000W em 220V
- Comandado por controle ou botoeira
- Receptor 433,92Mhz para controles Code-Learning e Rolling-Code
- Até 41 controles e até 3 botões cada

FUNCIONAMENTO:

menu

- Temporizador: Ao receber comando (via botoira ou controle), mantém o seu rele acionado pelo tempo que foi ajustado (de 30seg. até 2h7m30s). E, mesmo que exista um novo comando, este tempo não é reiniciado, mantendo o seu objetivo de gerenciar o consumo de energia elétrica.
- Retenção: Tem a função única e semelhante a um interruptor. Ou seja, ao ser comandado o receptor liga ou desliga o seu rele.

Diagramas y referencia visual


Referencia original 2

INSTALAÇÃO:

menu

***** ATENÇÃO *** ATENÇÃO *****

A saída do receptor será a mesma tensão elétrica de sua alimentação, ou seja, se o produto está ligado em 220V a tensão que sairá nos bornes ***SAIDA*** também será de 220V.

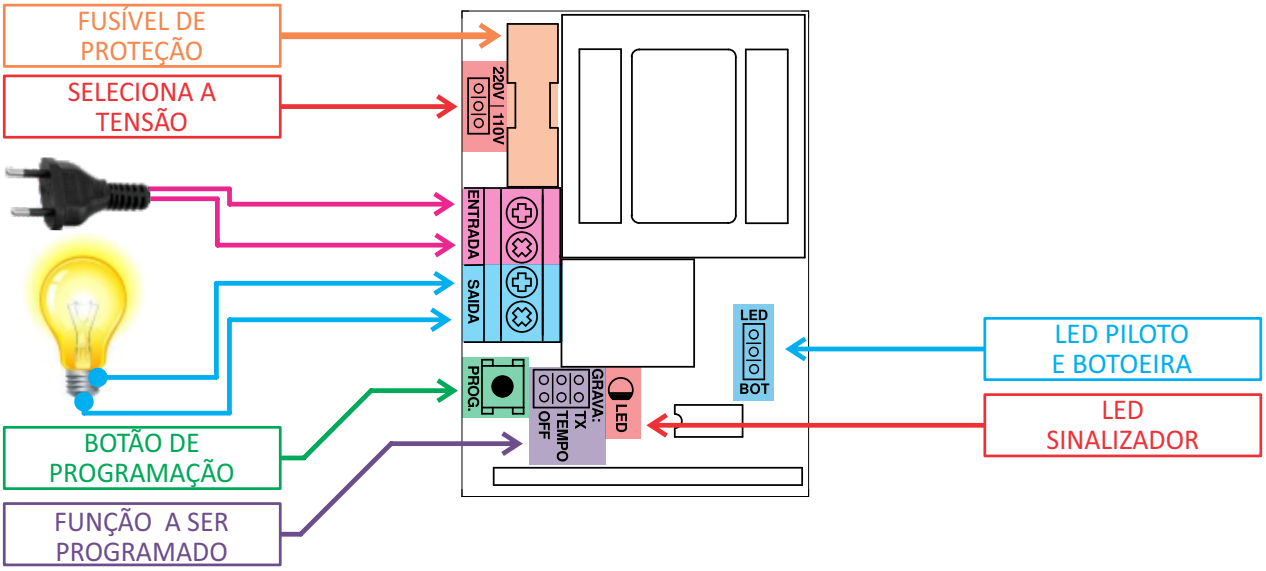

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

menu

Podem ser gravados até 41 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TX***



2° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar



3° Pressione lentamente por 2x o botão ***PROG.***



4° Observe o ***LED***:



3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia



resposta por piscadas

5° Para gravar mais controles repita os passos 2 ao 4. Ao termino, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS: menu

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TX***



2° Mantenha pressionado o botão ***PROG.***




mantenha pressionado

3° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



4° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

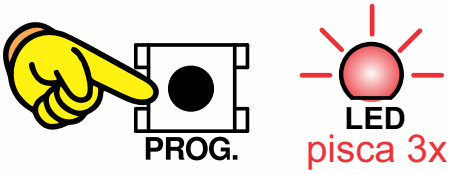

pisca 3x

5° Ao fim, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



PROGRAMANDO A TEMPORIZAÇÃO

menu

Pode ser ajustado temporização de 30 segundos até o 2 horas, 7 minutos e 30 segundos.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TEMPO***



2° Ajuste o tempo usando o botão ***PROG.*** Cada clique neste botão acrescenta 30 segundos.
Exemplo: Para ajustar 5 minutos, dê 10 cliques no botão ***PROG.***



cada click aumenta 30s

5° Ao fim, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



PROGRAMANDO A RETENÇÃO


menu

Pode ser ajustado temporização de 30 segundos até o 2 horas, 7 minutos e 30 segundos.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TEMPO***



2° Mantenha pressionado o botão ***PROG*** por alguns segundos até o ***LED*** dar 3 piscadas. Pronto!

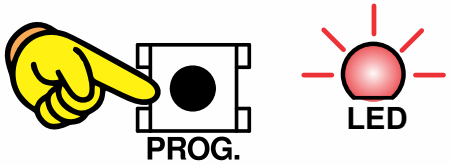

mantenha pressionado

3° Recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



Diagramas y referencia visual

Referencia original 5



É SIMPLES... É MKN... Conheça mais produtos: www.mkn.com.br