RXM-CT-RX-CT

MKN | Manual técnico | Edição de leitura

Conteúdo técnico do documento original MKN, reorganizado para leitura no computador, celular e impressão. Diagramas e identificações da placa foram preservados. Confira o modelo e a revisão antes da instalação.

RXM-CT RECEPTOR MONO CANAL

Características

Funcionamento

Instalação

Gravando Controle (TX)

Apagando Controle (TX)

Programando Temporização

Programando Retenção

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentação: Rede elétrica (127V ou 220V)

• Função retenção ou temporizador

• Tempo : de 30 segundos até 2h7m30s

• Saída de rele para até 600W em 127V ou 1.000W em 220V

• Comandado por controle ou botoeira

• Receptor 433,92Mhz para controles Code-Learning e Rolling-Code

• Até 41 controles e até 3 botões cada

FUNCIONAMENTO:

• Temporizador: Ao receber comando (via botoira ou controle), mantém o seu rele acionado pelo tempo que foi ajustado (de 30seg. até 2h7m30s). E, mesmo que exista um novo comando, este tempo não é reiniciado, mantendo o seu objetivo de gerenciar o consumo de energia elétrica.

• Retenção: Tem a função única e semelhante a um interruptor. Ou seja, ao ser comandado o receptor liga ou desliga o seu rele.

INSTALAÇÃO:

*** ATENÇÃO *** ATENÇÃO *** A saída do receptor será a mesma tensão elétrica de sua alimentação, ou seja, se o produto está ligado em 220V a tensão

que sairá nos bornes SAIDA também será de 220V.

FUSÍVEL DE

PROTEÇÃO

SELECIONA A

TENSÃO

LED PILOTO E BOTOEIRA

LED SINALIZADOR

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO

FUNÇÃO A SER PROGRAMADO

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

Podem ser gravados até 41 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1°

Coloque o jumper GRAVA na posição TX

JUMPER

2°

MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar

controle

3°

Pressione lentamente por 2x o botão PROG.

pressione 2x

4°

Observe o LED:

3 piscadas: Gravado com sucesso 2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado 1 piscada: Controle e botão já gravado 1 piscada longa: Memória cheia

LED

resposta por piscadas

5°

Para gravar mais controles repita os passos 2 ao

4. Ao termino, recoloque o jumper GRAVA na posição OFF

JUMPER

Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os

demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

1°

Coloque o jumper GRAVA na posição TX

JUMPER

2°

Mantenha pressionado o botão PROG.

mantenha pressionado

3°

Acione algum controle remoto e o LED do receptor se acenderá. Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.

controle

4°

CONTINUE MANTENDO pressionado o botão PROG por alguns segundos até o LED piscar 3 vezes.

LED pisca 3x

5°

Ao fim, recoloque o jumper GRAVA na posição OFF

JUMPER

PROGRAMANDO A TEMPORIZAÇÃO

Pode ser ajustado temporização de 30 segundos até o 2 horas, 7 minutos e 30 segundos.

1°

Coloque o jumper GRAVA na posição TEMPO

JUMPER

2°

Ajuste o tempo usando o botão PROG. Cada clique neste botão acrescenta 30 segundos. Exemplo: Para ajustar 5 minutos, dê 10 cliques no botão PROG.

cada click aumenta 30s

5°

Ao fim, recoloque o jumper GRAVA na posição OFF

JUMPER

PROGRAMANDO A RETENÇÃO

Pode ser ajustado temporização de 30 segundos até o 2 horas, 7 minutos e 30 segundos.

1°

Coloque o jumper GRAVA na posição TEMPO

JUMPER

2°

Mantenha pressionado o botão PROG por alguns segundos até o LED dar 3 piscadas. Pronto!

LED

mantenha pressionado

3°

Recoloque o jumper GRAVA na posição OFF

JUMPER

Conheça mais produtos: www.mkn.com.br É SIMPLES... É MKN...

Diagramas e referência visual

Referência original 1



Clique no menu ou role a página

- Características
- Funcionamento
- Instalação
- Gravando Controle (TX)
- Apagando Controle (TX)
- Programando Temporização
- Programando Retenção

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: Rede elétrica (127V ou 220V)
- Função retenção ou temporizador
- Tempo : de 30 segundos até 2h7m30s
- Saída de rele para até 600W em 127V ou 1.000W em 220V
- Comandado por controle ou botoeira
- Receptor 433,92Mhz para controles Code-Learning e Rolling-Code
- Até 41 controles e até 3 botões cada

FUNCIONAMENTO:

menu

- Temporizador: Ao receber comando (via botoira ou controle), mantém o seu rele acionado pelo tempo que foi ajustado (de 30seg. até 2h7m30s). E, mesmo que exista um novo comando, este tempo não é reiniciado, mantendo o seu objetivo de gerenciar o consumo de energia elétrica.
- Retenção: Tem a função única e semelhante a um interruptor. Ou seja, ao ser comandado o receptor liga ou desliga o seu rele.

Diagramas e referência visual


Referência original 2

INSTALAÇÃO:

menu

***** ATENÇÃO *** ATENÇÃO *****

A saída do receptor será a mesma tensão elétrica de sua alimentação, ou seja, se o produto está ligado em 220V a tensão que sairá nos bornes ***SAIDA*** também será de 220V.

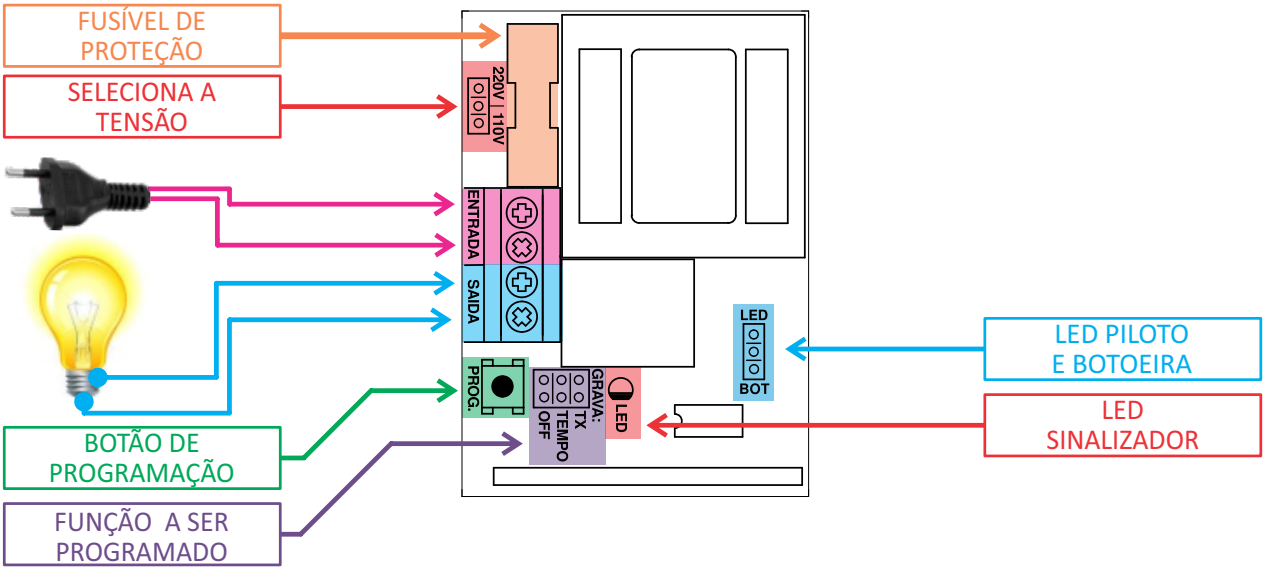

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

menu

Podem ser gravados até 41 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TX***



2° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar



3° Pressione lentamente por 2x o botão ***PROG.***



4° Observe o ***LED***:



3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia



5° Para gravar mais controles repita os passos 2 ao 4. Ao termino, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS: menu

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TX***




2° Mantenha pressionado o botão ***PROG.***



3° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



4° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

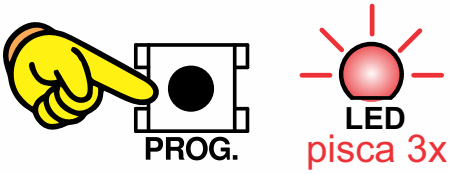

5° Ao fim, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



PROGRAMANDO A TEMPORIZAÇÃO

menu

Pode ser ajustado temporização de 30 segundos até o 2 horas, 7 minutos e 30 segundos.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TEMPO***



2° Ajuste o tempo usando o botão ***PROG.*** Cada clique neste botão acrescenta 30 segundos.
Exemplo: Para ajustar 5 minutos, dê 10 cliques no botão ***PROG.***



cada click aumenta 30s

5° Ao fim, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



PROGRAMANDO A RETENÇÃO


menu

Pode ser ajustado temporização de 30 segundos até o 2 horas, 7 minutos e 30 segundos.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TEMPO***



2° Mantenha pressionado o botão ***PROG*** por alguns segundos até o ***LED*** dar 3 piscadas. Pronto!

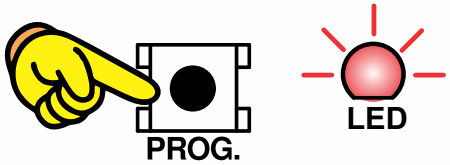

mantenha pressionado

3° Recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



Diagramas e referência visual

Referência original 5



É SIMPLES... É MKN... Conheça mais produtos: www.mkn.com.br