Clique no menu ou role a página

- Características
- Funcionamento
- Instalação
- Gravando Controle (TX)
- Apagando Controle (TX)
- Programando Temporização
- Programando Retenção

CARACTERÍSTICAS:


- Alimentação: Rede elétrica (127V ou 220V)
- Função retenção ou temporizador
- Tempo : de 30 segundos até 2h7m30s
- Saída de rele para até 600W em 127V ou 1.000W em 220V
- Comandado por controle ou botoeira
- Receptor 433,92Mhz para controles Code-Learning e Rolling-Code
- Até 41 controles e até 3 botões cada

FUNCIONAMENTO:

• Temporizador: Ao receber comando (via botoira ou controle), mantém o seu rele acionado pelo tempo que foi ajustado (de 30seg. até 2h7m30s). E, mesmo que exista um novo comando, este tempo não é reiniciado, mantendo o seu objetivo de gerenciar o consumo de energia elétrica.
• Retenção: Tem a função única e semelhante a um interruptor. Ou seja, ao ser comandado o receptor liga ou desliga o seu rele.

INSTALAÇÃO:


***** ATENÇÃO *** ATENÇÃO *****
A saída do receptor será a mesma tensão elétrica de sua alimentação, ou seja, se o produto está ligado em 220V a tensão que sairá nos bornes ***SAIDA*** também será de 220V.

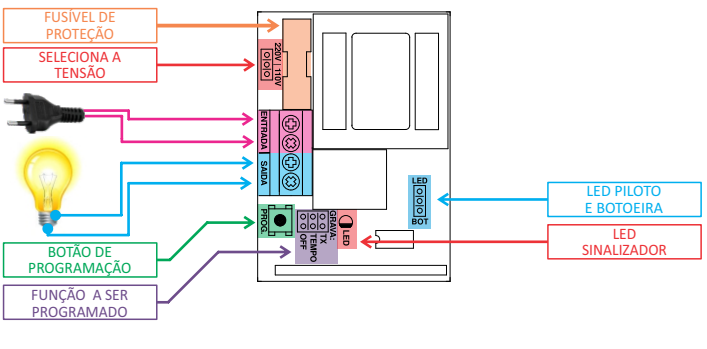


GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

Podem ser gravados até 41 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.


1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TX***

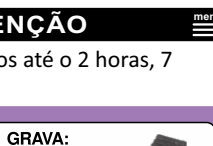

2° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar

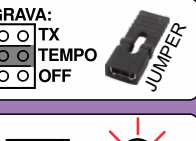

3° Pressione lentamente por 2x o botão ***PROG.***

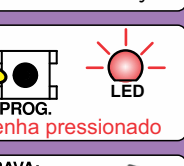

4° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia



5° Para gravar mais controles repita os passos 2 ao 4. Ao termino, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***



Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TX***

2° Mantenha pressionado o botão ***PROG.***

3° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.

4° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

5° Ao fim, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***

PROGRAMANDO A TEMPORIZAÇÃO

Pode ser ajustado temporização de 30 segundos até o 2 horas, 7 minutos e 30 segundos.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TEMPO***

2° Ajuste o tempo usando o botão ***PROG.*** Cada clique neste botão acrescenta 30 segundos.
Exemplo: Para ajustar 5 minutos, dê 10 cliques no botão ***PROG.***

5° Ao fim, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***

PROGRAMANDO A RETENÇÃO

Pode ser ajustado temporização de 30 segundos até o 2 horas, 7 minutos e 30 segundos.

1° Coloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***TEMPO***

2° Mantenha pressionado o botão ***PROG*** por alguns segundos até o ***LED*** dar 3 piscadas. Pronto!

3° Recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***