RXM-FF

MKN | Manual técnico | Edição de leitura

Conteúdo técnico do documento original MKN, reorganizado para leitura no computador, celular e impressão. Diagramas e identificações da placa foram preservados. Confira o modelo e a revisão antes da instalação.

RECEPTOR

P/ FECHO E FECHADURA

Características

Funcionamento

Instalação

Gravando Controle (TX) ou Botoeira sem Fio

Apagando a memória

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentação: Fonte externa de 12V

• Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.

• Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz

• Entrada para botoeira externa

FUNCIONAMENTO:

Receptor para realizar o destrave de trava elétrica ou magnético através de comando via dispositivo sem fio (controle remoto ou botoeira sem fio)

INSTALAÇÃO:

MENU DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CADA CANAL:

Seleciona se a saída terá sinal pulsante ou conϴnuo

Conector para botoeira externa (opcional)

Botão para programação de controle remoto

ESCOLHE O TIPO DA SAÍDA DO CANAL:

NF: NORMALMENTE FECHADO = TRAVA MAGNÉTICA* (FECHO)

NA: NORMALMENTE ABERTO = TRAVA ELÉTRICA*

Fonte Externa

12V / 2A

NOTA:

• Trava Magnética fica constantemente alimentada (NF) para manter a porta fechada.

• Trava Elétrica tem funcionamento ao contrário da magnética, esta deve receber alimentação somente no instante que for fazer o seu destrave, acionamento NA)

obs.: A trava não requer polarização

na ligação dos

fios (+ e -)

GRAVANDO CONTROLE ou BOTOEIRA SEM FIO:

Podem ser gravados controles remotos e também botoeiras sem fio. O cadastramento é para até 248 dispositivos sem fio e até 3 botões por controle remoto sem ocupar nova posição na memória.

MANTENHA acionado o botão do controle ou botoeira sem fio que deseja gravar

1°

controle

sem fio

Pressione lentamente por 2x o botão PROG.

2°

pressione 2x

3°

Observe o LED:

3 piscadas: Gravado com sucesso 2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado 1 piscada: Controle e botão já gravado 1 piscada longa: Memória cheia

LED

resposta por piscadas

Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os

demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO A MEMÓRIA:

CUIDADO, esta ação apagará por completa a memória.

Mantenha pressionado o botão do canal PROG 1°

mantenha pressionado

2°

Acione algum controle remoto e o LED do receptor se acenderá. Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.

controle

3°

CONTINUE MANTENDO pressionado o botão PROG. do receptor por alguns segundos até o LED piscar 3 vezes.

LED pisca 3x

Conheça mais produtos: www.mkn.com.br É SIMPLES... É MKN...

RECEPTOR
RXM-FF
P/ FECHO E FECHADURA

É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000

rev 02

Clique no menu ou role a página

☞ Características

☞ Funcionamento

☞ Instalação

☞ Gravando Controle (TX) ou Botoeira sem Fio

☞ Apagando a memória

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: Fonte externa de 12V
- Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
- Entrada para botoeira externa

FUNCIONAMENTO:

menu

Receptor para realizar o destrave de trava elétrica ou magnético através de comando via dispositivo sem fio (controle remoto ou botoeira sem fio)


INSTALAÇÃO:

menu



Diagramas e referência visual


Referência original 2

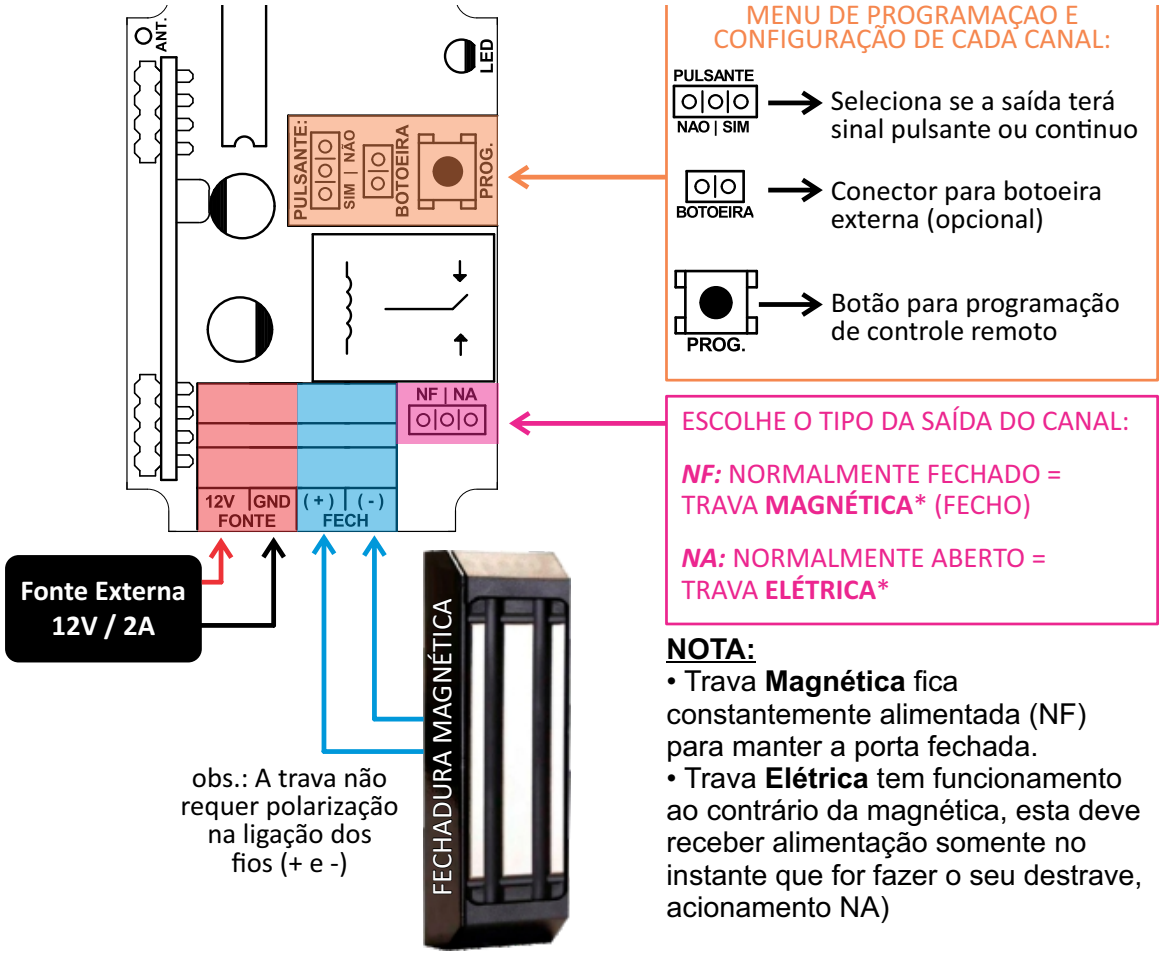

GRAVANDO CONTROLE ou BOTOEIRA SEM FIO: menu

Podem ser gravados controles remotos e também botoeiras sem fio. O cadastramento é para até 248 dispositivos sem fio e até 3 botões por controle remoto sem ocupar nova posição na memória.


1° MANTENHA acionado o botão do controle ou botoeira sem fio que deseja gravar

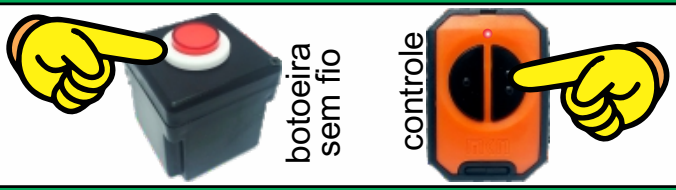

2° Pressione lentamente por 2x o botão ***PROG.***



3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado

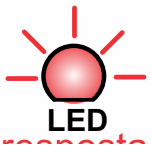

1 piscada: Controle é botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia

resposta por piscadas

Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO A MEMÓRIA:

menu

CUIDADO, esta ação apagará por completa a memória.

1° Mantenha pressionado o botão do canal ***PROG***



2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG.*** do receptor por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.



É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**