Clique no menu ou role a página

- Características
- Funcionamento
- Instalação
- Gravando Controle (TX) ou Botoeira sem Fio
- Apagando a memória


CARACTERÍSTICAS:

- Alimentação: Fonte externa de 12V
- Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
- Entrada para botoeira externa

FUNCIONAMENTO:

Receptor para realizar o destrave de trava elétrica ou magnético através de comando via dispositivo sem fio (controle remoto ou botoeira sem fio)

INSTALAÇÃO:

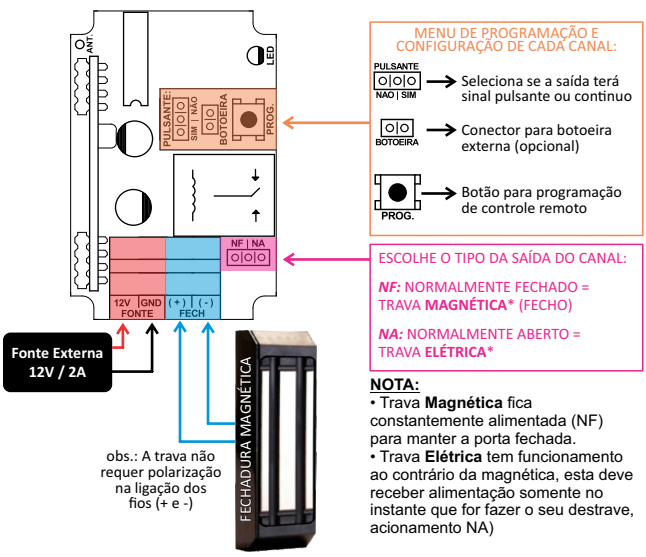

GRAVANDO CONTROLE ou BOTOEIRA SEM FIO:

Podem ser gravados controles remotos e também botoeiras sem fio. O cadastramento é para até 248 dispositivos sem fio e até 3 botões por controle remoto sem ocupar nova posição na memória.


1° MANTENHA acionado o botão do controle ou botoeira sem fio que deseja gravar



2° Pressione lentamente por 2x o botão ***PROG.***



3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia



Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO A MEMÓRIA:

CUIDADO, esta ação apagará por completa a memória.

1° Mantenha pressionado o botão do canal ***PROG***



2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG.*** do receptor por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

