Clique no menu ou role a página

Características
Funcionamento
Instalação

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Temporizador universal para Luz de Garagem, Trava, Sinaleira etc
- Pode ser usado em qualquer marca e modelo de central de portão
- Ajuste de tempo por jumper para: 0s, 30s, 1m ou 2m
- Saída por rele (simula um chave liga/desliga) para até 250W em 127V ou 400W em 220V

FUNCIONAMENTO:

menu

O temporizador **CLG/U** tem funcionamento simples, basta alimenta-lo em 12V e sempre que houver sinal positivo em seu terminal ***P*** o seu rele é acionado, e após retirar este sinal do terminal ***P*** o circuito contará o tempo selecionado no jumper ***TEMPO***, ao termino irá desligar o seu rele.

INSTALAÇÃO:

menu


Exemplo: Para uso como Luz de Garagem ou Sinaleira em centrais que não possua conector "LUZ" ou conector "SINALEIRA":

Funcionamento: Sempre que o portão inicia movimento, a Luz de Garagem ou Sinaleira será acionada e só desligará quando o portão fechar por completo e em seguida concluir o tempo selecionado.

Ligação:

1. Ligue o fio ***+*** na tensão positiva da central (12V até 18V)
2. Ligue o fio ***-*** no negativo da central (GND)
3. Ligue o fio ***P*** junto (em paralelo) ao sensor de fechamento (FCF)
4. No jumper ***ATIVADO POR*** selecionado ***FCF***
5. Ajuste o tempo no jumper ***TEMPO***

Ilustração abaixo:

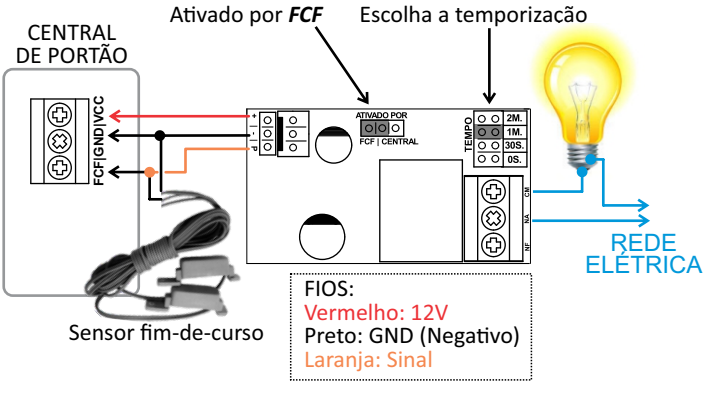


Exemplo.2: Para uso em trava e acionado diretamente pela central de portão.

Funcionamento: A central irá enviar pulso ao temporizador momento antes de iniciar o movimento de abertura, liberando assim a trava.

Ligação:

1. Use o plug do chicote flat-cable ligando-o diretamente na central
2. No jumper ***ATIVADO POR*** selecionado ***CENTRAL***
3. No jumper ***TEMPO*** deixe em ***0S.***

Ilustração abaixo:

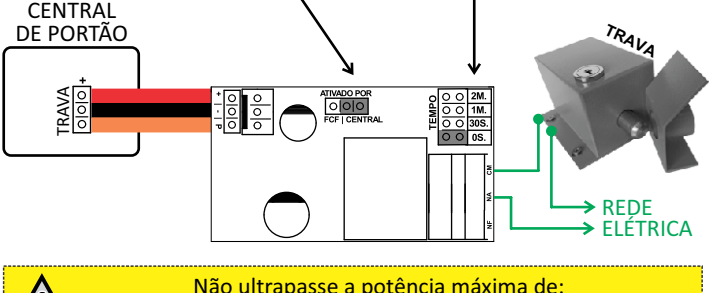

⚠ Não ultrapasse a potência máxima de:
250W em 127V OU 400W em 220V

⚠ Os terminais dos bornes são: ***CM:*** COMUM do rele
NA: Normalmente Aberto | ***NF:*** Normalmente Fechado

⚠ Este produto não possui ajuste de tempo