LGT-FIT

MKN | Manual técnico | Edición de lectura

Contenido técnico del documento original MKN, reorganizado para leer en computadora, móvil e impresión. Se conservan los diagramas y las identificaciones de la placa. Compruebe el modelo y la revisión antes de instalar. Traducción de referencia; ante dudas, consulte el original en portugués.

AJUSTE central de control

Características principales

Conexiones

Instalación

Controles de grabación

Borrando todos los controles

Programación recorrido

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Para motor monofásico hasta ½ hp en 127V/220V

• Registro automático de recorrido

• Receptor multicódigo 433,92 MHz: Code-Learning y Rolling-Code

• Graba hasta controles 41 con hasta botones 3 por control

CONEXIONES central de control:

CONECTORES KRE (TERMINALES): RED (AC) x2: Red eléctrica 127V / 220V CM: Cable común del motor FC + CAP: Cable de cierre del motor + terminal del condensador AB + CAP: Cable de apertura del motor + terminal del condensador

INSTALACIÓN DE central de control:

1°- Realice las conexiones necesarias como se muestra en la imagen a continuación 2°- Siga los siguientes temas de este manual.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

Colores de los cables del motor:

CONDENSADOR

IMPORTANTE: IDENTIFICAR EL CABLE COMÚN DEL MOTOR Y CONECTAR LOS OTROS CABLES AL TERMINAL CM

DESDE EL MOTOR, ENCIENDA EN AB y FC.

*VER TABLA ARRIBA

MOTOR

SENSOR final de carrera

Conecte el sensor a 3 o 5 mediante

en el conector

RED ELECTRICA

(127V / 220V)

FUSIBLE DE PROTECCIÓN

SELECCIONAR VOLTAJE

DE LA RED ELÉCTRICA

BOTÓN GRAVA TX

PROGRAMA JUMPER

recorrido

SEÑALIZACIÓN LED

CONTROLES DE GRABACIÓN:

El central de control registra hasta controles 41 en 433,92MHz en el sistema Code-Learning y Rolling-Code. Y se pueden grabar hasta botones 3 del mismo control sin ocupar nuevo espacio en la memoria.

1°

SIGUE presionando el botón de control para grabar en el central de control

2°

Presione lentamente el botón PROG en el central de control durante 2 veces

PROG.

presione 2x

GRAVA TX

3°

Tenga en cuenta el LED:

3 parpadea: Grabado exitosamente 2 parpadea: Botón agregado en el control ya grabado 1 parpadea: Control y botón ya grabados 1 parpadeo largo: Memoria llena

LED

respuesta de parpadeo

Hay modelos de control que al grabar el botón 1, el

Los demás botones se reconocen como iguales.

ELIMINAR TODO mandos a distancia:

IMPORTANTE: Esta acción borra TODOS los controles del central de control.

1°

MANTENGA presionado el botón PROG del central de control

PROG.

GRAVA TX

2°

Active algunos mando a distancia y el LED de central de control se iluminará. Nota: No es necesario registrar el control en central de control.

3°

CONTINÚE MANTENIENDO MANTENIDO el botón PROG hasta que el LED del central de control parpadee 3 veces. ¡Listo!

PROG.

LED parpadea 3x

GRAVA TX

PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO recorrido:

El central de control FIT programa automáticamente el recorrido, simplemente coloque el jumper PERC GRAVA. en la posición SÍ y espere. La puerta se abrirá y cerrará, guardando el recorrido en la memoria. Una vez completado, regrese el puente GRAVA a la posición APAGADO.

JUMPER

GRAVA PERC.

SÍ | NO

Descubra más productos: www.mkn.com.br ES SIMPLE... ES MKN...

CENTRAL FIT | MKN É SIMPLES... É MKN... WWW.MKN.COM.BR (11) 2922.8000 rev.02

Clique no menu ou role a página

☞ Principais características
☞ Conexões
☞ Instalação
☞ Gravando controles
☞ Apagando todos os controles
☞ Programando Percurso

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

menu

- Para motor monofásico de até ½ cv em 127V/220V
- Gravação automática de percurso
- Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
- Grava até 41 controles com até 3 botões por controle

CONEXÕES DA CENTRAL:

menu

CONECTORES KRE (BORNES):

REDE (AC) x2: Rede elétrica 127V / 220V

CM: Fio comum do motor

FC + CAP: Fio de fecha do motor + terminal do capacitor

AB + CAP: Fio de abre do motor + terminal do capacitor

INSTALANDO A CENTRAL:

menu

1°- Faça as ligações necessárias conforme imagem abaixo

2°- Siga os próximos tópicos desse manual.

Diagramas y referencia visual


Referencia original 2

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

menu

Cores de fios de motores:

COMUM	U	AMAR	AZUL	PRETO	VERM	AMAR	AZUL	VERDE
FECHA	V	VERM	PRETO	BRANCO	PRETO	AZUL	BRANCO	PRETO
ABRE	W	PRETO	BRANCO	MARROM	AZUL	VERM	LARAN	BRANCO

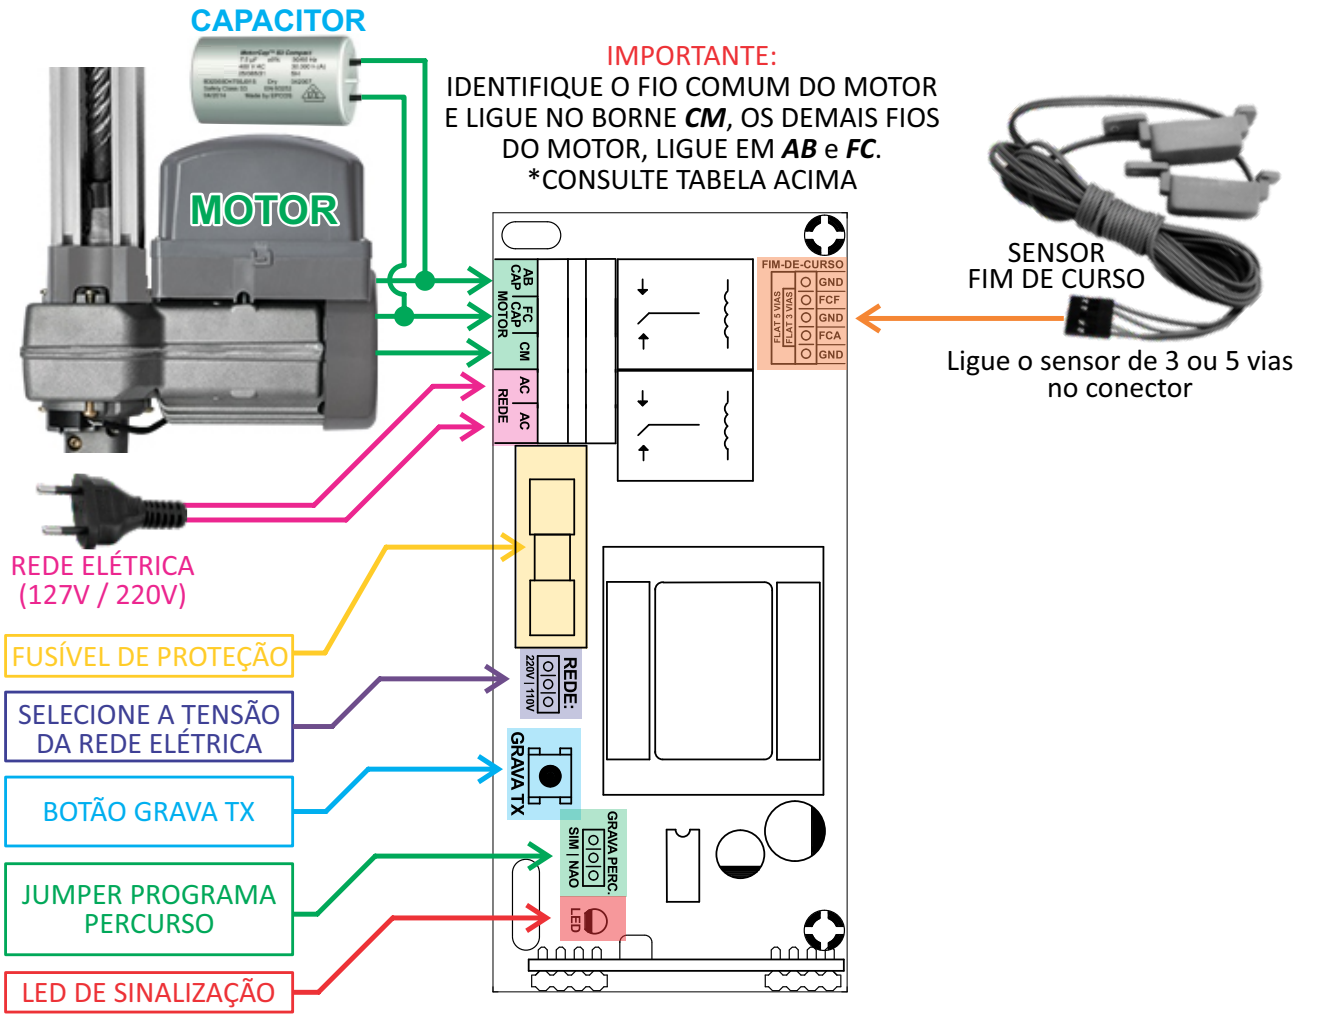

GRAVANDO CONTROLES:


menu

A central grava até 41 controles em 433,92MHz no sistema Code-Learning e Rolling-Code. E, pode ser gravado até 3 botões do mesmo controle sem ocupar novo espaço na memória.


1° MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado na central



2° Pressione lentamente por 2 vezes o botão ***PROG*** da central

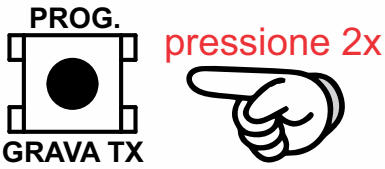

3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia

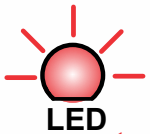


Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS: menu

IMPORTANTE: Esta ação apaga TODOS os controles da central.


1° MANTENHA pressione o botão ***PROG*** da central

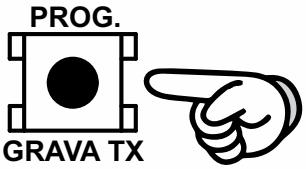

2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** da central se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG*** até o ***LED*** da central piscar 3 vezes. Pronto!

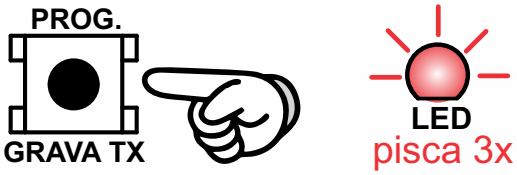

PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO: menu

A central **FIT** faz a programação automática do percurso, basta colocar o jumper ***GRAVA PERC.*** na posição ***SIM*** e aguardar. O portão irá abrir e fechar, salvando o percurso na memória.

Após concluído, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***.



É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**