LGT-FIT

MKN | Manual técnico | Edição de leitura

Conteúdo técnico do documento original MKN, reorganizado para leitura no computador, celular e impressão. Diagramas e identificações da placa foram preservados. Confira o modelo e a revisão antes da instalação.

CENTRAL FIT

Principais características

Conexões

Instalação

Gravando controles

Apagando todos os controles

Programando Percurso

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

• Para motor monofásico de até ½ cv em 127V/220V

• Gravação automática de percurso

• Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code

• Grava até 41 controles com até 3 botões por controle

CONEXÕES DA CENTRAL:

CONECTORES KRE (BORNES): REDE (AC) x2: Rede elétrica 127V / 220V CM: Fio comum do motor FC + CAP: Fio de fecha do motor + terminal do capacitor AB + CAP: Fio de abre do motor + terminal do capacitor

INSTALANDO A CENTRAL:

1°- Faça as ligações necessárias conforme imagem abaixo 2°- Siga os próximos tópicos desse manual.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

Cores de fios de motores:

CAPACITOR

IMPORTANTE: IDENTIFIQUE O FIO COMUM DO MOTOR E LIGUE NO BORNE CM, OS DEMAIS FIOS

DO MOTOR, LIGUE EM AB e FC.

*CONSULTE TABELA ACIMA

MOTOR

SENSOR FIM DE CURSO

Ligue o sensor de 3 ou 5 vias

no conector

REDE ELÉTRICA

(127V / 220V)

FUSÍVEL DE PROTEÇÃO

SELECIONE A TENSÃO

DA REDE ELÉTRICA

BOTÃO GRAVA TX

JUMPER PROGRAMA

PERCURSO

LED DE SINALIZAÇÃO

GRAVANDO CONTROLES:

A central grava até 41 controles em 433,92MHz no sistema Code- Learning e Rolling-Code. E, pode ser gravado até 3 botões do mesmo controle sem ocupar novo espaço na memória.

1°

MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado na central

2°

Pressione lentamente por 2 vezes o botão PROG da central

PROG.

pressione 2x

GRAVA TX

3°

Observe o LED:

3 piscadas: Gravado com sucesso 2 piscadas: Adicionado botão no controle já gravado 1 piscada: Controle e botão já gravado 1 piscada longa: Memória cheia

LED

resposta por piscadas

Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os

demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

IMPORTANTE: Esta ação apaga TODOS os controles da central.

1°

MANTENHA pressione o botão PROG da central

PROG.

GRAVA TX

2°

Acione algum controle remoto e o LED da central se acenderá. Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.

3°

CONTINUE MANTENDO pressionado o botão PROG até o LED da central piscar 3 vezes. Pronto!

PROG.

LED pisca 3x

GRAVA TX

PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO:

A central FIT faz a programação automática do percurso, basta colocar o jumper GRAVA PERC. na posição SIM e aguardar. O portão irá abrir e fechar, salvando o percurso na memória. Após concluído, recoloque o jumper GRAVA na posição OFF.

JUMPER

GRAVA PERC.

SIM | NAO

Conheça mais produtos: www.mkn.com.br É SIMPLES... É MKN...

CENTRAL FIT | MKN É SIMPLES... É MKN... WWW.MKN.COM.BR (11) 2922.8000 rev.02

Clique no menu ou role a página

- Principais características
- Conexões
- Instalação
- Gravando controles
- Apagando todos os controles
- Programando Percurso

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

menu

- Para motor monofásico de até ½ cv em 127V/220V
- Gravação automática de percurso
- Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
- Grava até 41 controles com até 3 botões por controle

CONEXÕES DA CENTRAL:

menu

CONECTORES KRE (BORNES):

REDE (AC) x2: Rede elétrica 127V / 220V

CM: Fio comum do motor

FC + CAP: Fio de fecha do motor + terminal do capacitor

AB + CAP: Fio de abre do motor + terminal do capacitor

INSTALANDO A CENTRAL:

menu

1°- Faça as ligações necessárias conforme imagem abaixo

2°- Siga os próximos tópicos desse manual.

Diagramas e referência visual


Referência original 2

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

menu

Cores de fios de motores:

COMUM	U	AMAR	AZUL	PRETO	VERM	AMAR	AZUL	VERDE
FECHA	V	VERM	PRETO	BRANCO	PRETO	AZUL	BRANCO	PRETO
ABRE	W	PRETO	BRANCO	MARROM	AZUL	VERM	LARAN	BRANCO

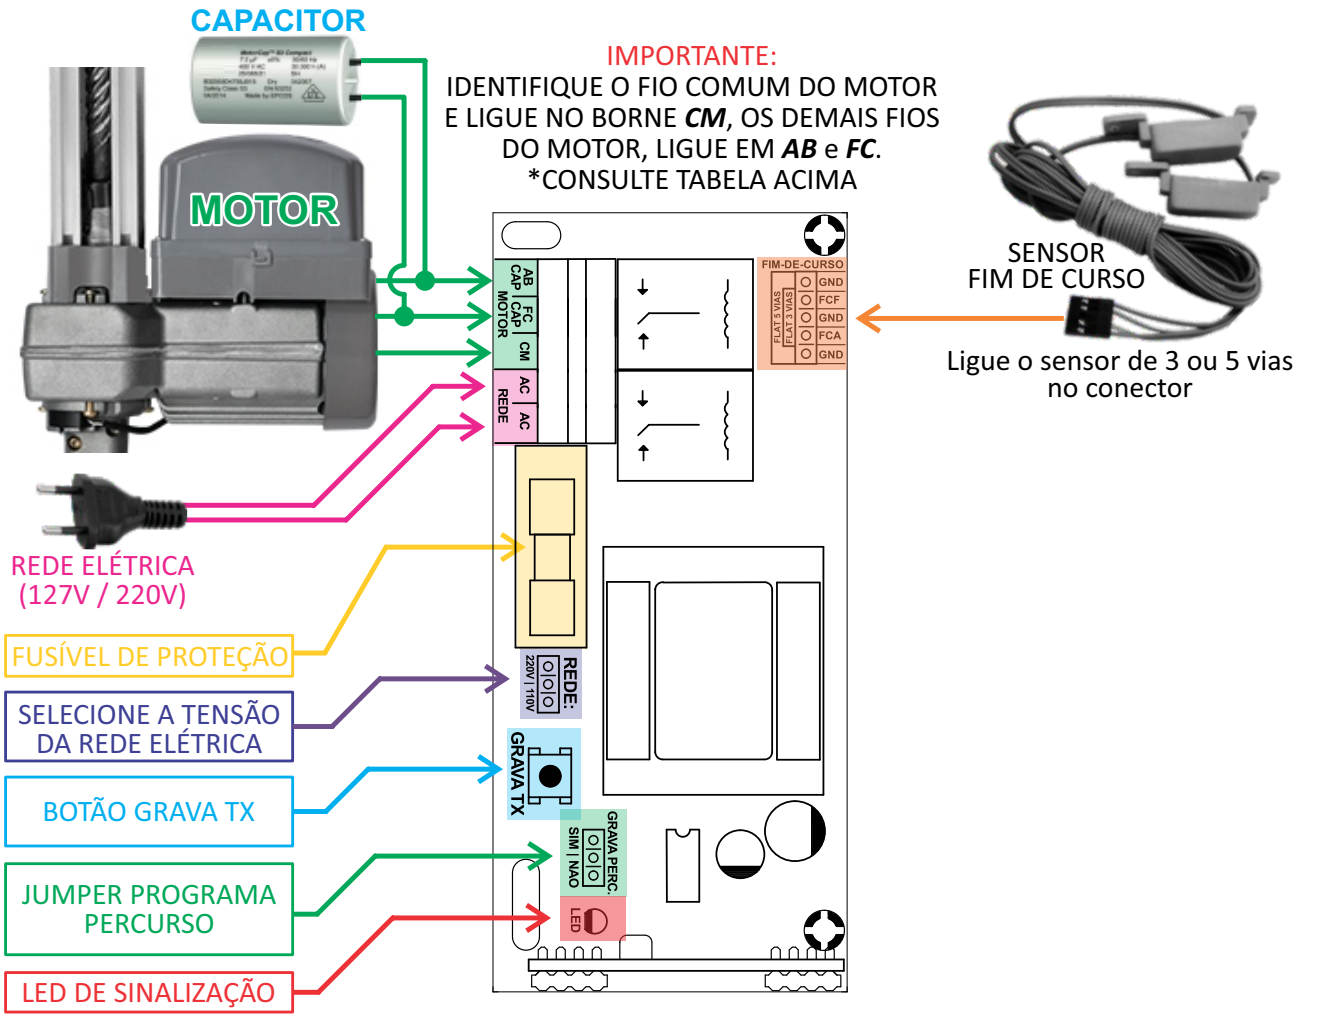

GRAVANDO CONTROLES:

menu

A central grava até 41 controles em 433,92MHz no sistema Code-Learning e Rolling-Code. E, pode ser gravado até 3 botões do mesmo controle sem ocupar novo espaço na memória.


Diagramas e referência visual

Referência original 3


1° MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado na central



2° Pressione lentamente por 2 vezes o botão ***PROG*** da central

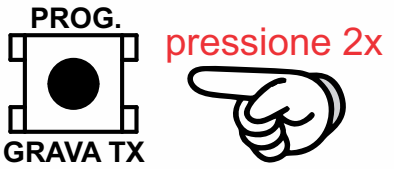

3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia

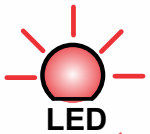


Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS: menu

IMPORTANTE: Esta ação apaga TODOS os controles da central.


1° MANTENHA pressione o botão ***PROG*** da central

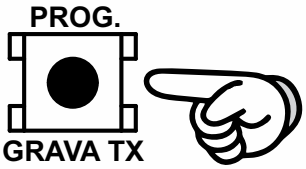

2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** da central se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***PROG*** até o ***LED*** da central piscar 3 vezes. Pronto!

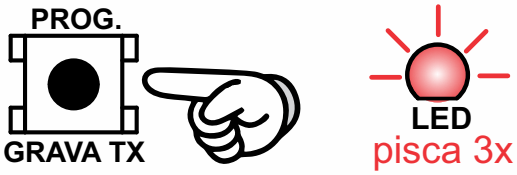

PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO: menu

Diagramas e referência visual

Referência original 4

A central **FIT** faz a programação automática do percurso, basta colocar o jumper ***GRAVA PERC.*** na posição ***SIM*** e aguardar. O portão irá abrir e fechar, salvando o percurso na memória.

Após concluído, recoloque o jumper ***GRAVA*** na posição ***OFF***.



É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**