RX-M

MKN | Manual técnico | Edición de lectura

Contenido técnico del documento original MKN, reorganizado para leer en computadora, móvil e impresión. Se conservan los diagramas y las identificaciones de la placa. Compruebe el modelo y la revisión antes de instalar. Traducción de referencia; ante dudas, consulte el original en portugués.

RECEPTOR DE CANAL ÚNICO RX-M

rev 2.0

Características

Operación

Instalación

Control de grabación (TX)

Control de borrado (TX)

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentación: 12V a 24V en corriente AC o DC

• Salida de relé para hasta 60W en 127V o, 100W en 220V

• Graba hasta 682 controles y hasta 3 botones por control sin ocupar una nueva ubicación de memoria.

• Acepta mandos a distancia en sistema digital o ternario (según modelo): - Sistema digital: Code-Learning y Rolling-Code en 433MHz - Sistema ternario: Corte de hilo en 292MHz

OPERACIÓN:

Cuando el Receptor RX-M recibe una señal de un mando a distancia registrado (TX), inmediatamente activa su relé y permanece así hasta que el control deja de enviar la señal, es decir, este receptor solo funciona en modo pulso.

INSTALACIÓN (ejemplo):

+

-

RECEPTOR DE ALIMENTACIÓN

12V

El receptor simula

un interruptor

encendido/apagado ¿Qué pasa si?

quiero mandar

GRABANDO mandos a distancia:

Se pueden grabar hasta controles 682 y hasta botones 3 por TX sin ocupar una nueva ubicación de memoria.

1°

MANTENGA presionado el botón del control que desea grabar

controlar

2°

Presione lentamente con 2x el botón GRAVA TX

presione 2x

3°

Tenga en cuenta el LED:

3 parpadea: Grabado exitosamente 2 parpadea: Se agregó el botón en el control ya grabado 1 parpadea: Control y botón ya grabados 1 parpadeo largo: Memoria llena

LED

respuesta de parpadeo

Hay modelos de control que al grabar el botón 1, el

Los demás botones se reconocen como iguales.

ELIMINAR TODO mandos a distancia:

PRECAUCIÓN: Esta acción borrará TODOS los controles de la memoria.

1°

Mantenga presionado el botón GRAVA TX

mantener presionado

2°

Active algunos mando a distancia y el LED del receptor se iluminará. Nota: No es necesario registrar el control en central de control.

controlar

3°

CONTINÚE MANTENIENDO MANTENIDO el botón GRAVA TX durante unos segundos hasta que LED parpadee 3 veces.

LED parpadea 3x

Descubra más productos: www.mkn.com.br ES SIMPLE... ES MKN...

RECEPTOR MONO CANAL
RX-M
É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000
rev 2.0

Clique no menu ou role a página

☞ Características
☞ Funcionamento
☞ Instalação
☞ Gravando Controle (TX)
☞ Apagando Controle (TX)

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: 12V a 24V em corrente AC ou DC
- Saída por rele para até 60W em 127V ou, 100W em 220V
- Grava até 682 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema digital ou ternário (de acordo com o modelo):
  - Sistema digital: Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
  - Sistema ternário: Corte-de-arame em 292MHz

FUNCIONAMENTO:

menu


O Receptor ***RX-M*** ao receber sinal de controle remoto (TX) cadastrado, imediatamente aciona o seu rele e permanece assim até o momento em que o controle pare de enviar o sinal, ou seja, este receptor funciona apenas em modo pulso.

INSTALAÇÃO (exemplo):

menu

Diagramas y referencia visual

Referencia original 2

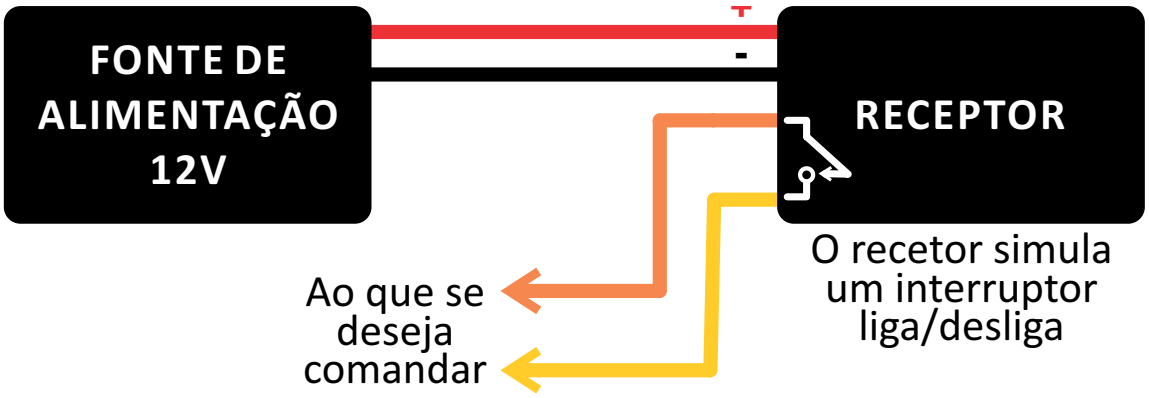


GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

menu

Podem ser gravados até 682 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar

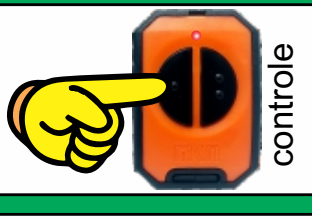


2° Pressione lentamente por 2x o botão ***GRAVA TX***



3° Observe o ***LED***:

3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia

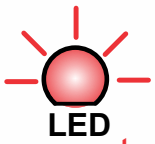

Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

menu

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

Diagramas y referencia visual

Referencia original 3


1° Mantenha pressionado o botão ***GRAVA TX***



2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***GRAVA TX*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

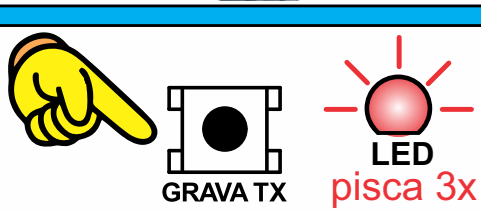

É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**