Clique no menu ou role a página

☞ Características
☞ Funcionamento
☞ Instalação
☞ Gravando Controle (TX)
☞ Apagando Controle (TX)

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: 12V a 24V em corrente AC ou DC
- Saída por rele para até 60W em 127V ou, 100W em 220V
- Grava até 682 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema digital ou ternário (de acordo com o modelo):
  - Sistema digital: Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
  - Sistema ternário: Corte-de-arame em 292MHz


FUNCIONAMENTO:

menu

O Receptor ***RX-M*** ao receber sinal de controle remoto (TX) cadastrado, imediatamente aciona o seu rele e permanece assim até o momento em que o controle pare de enviar o sinal, ou seja, este receptor funciona apenas em modo pulso.

INSTALAÇÃO (exemplo):

menu

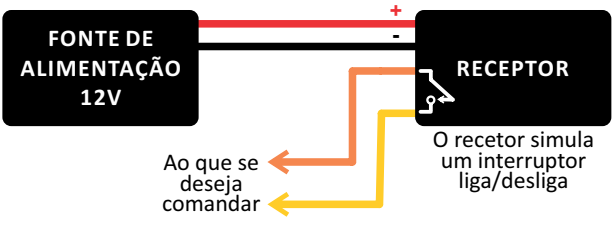

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

menu

Podem ser gravados até 682 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar



2° Pressione lentamente por 2x o botão ***GRAVA TX***



3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia




⚠ Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:


menu

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

1° Mantenha pressionado o botão ***GRAVA TX***

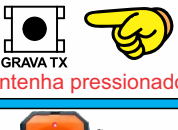

2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***GRAVA TX*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

